

# **ProMinent®**

# Instrucciones de montaje y de servicio

# DULCODOS® Pool DSPa, PO2 y PH1



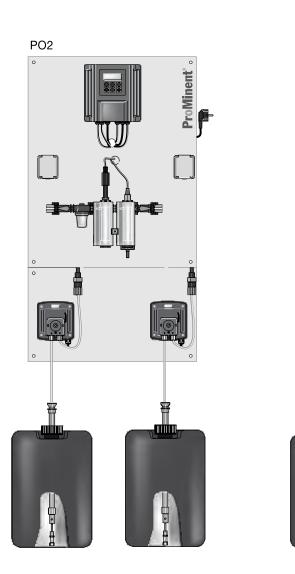

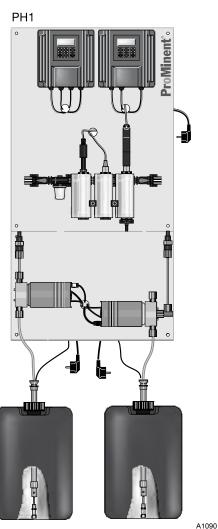

¡Lea primero las instrucciones de servicio completas! · ¡No las tire! ¡En caso de daños debidos a errores de instalación o manejo, será responsable el propio usuario! Reservadas modificaciones técnicas.

985724

ProMinent Dosiertechnik GmbH Im Schuhmachergewann 5 - 11 69123 Heidelberg

Teléfono: +49 6221 842-0 Telefax: +49 6221 842-419

Correo electrónico: info@prominent.de

Internet: www.prominent.com

985724, 2, es\_ES

© 2012

## Igualdad de trato general

Este documento emplea la forma gramática masculina en sentido neutro para facilitar la lectura del texto. Se refiere siempre a mujeres y hombres de igual modo. Pedimos a las lectoras que comprendan esta simplificación del texto.

## Instrucciones adicionales

Lea las siguientes instrucciones adicionales.

En el texto se destacan de forma especial los siguientes puntos:

- Enumeraciones
- Instrucciones operativas
  - ⇒ Resultados de las instrucciones operativas

## Observaciones



Una observación proporciona información importante destinada a garantizar el correcto funcionamiento del aparato o a facilitarle el trabajo.

## Indicaciones de seguridad

Las indicaciones de seguridad incluyen descripciones detalladas de situaciones de peligro, consulte *Scapítulo 3.2 »Señalización de las indicaciones de seguridad« en la página 11* 

# Índice de contenido

1	Cód	igo de identificación (Ident-code)	. (
2	Sob	re este producto	. 7
	2.1	Vista general del aparato	. 7
3	Seg	uridad y responsabilidad	1
	3.1	Cualificación del usuario	11
	3.2	Señalización de las indicaciones de seguridad	11
	3.3	Indicaciones generales de seguridad	13
	3.4	Uso conforme a lo prescrito	14
4	Alma	acenamiento y transporte	1
5	Mon	taje	16
	5.1	Montaje en pared	16
	5.2	Montaje de la protección contra doblamiento para la tubería de aireación	17
	5.3	Instalación hidráulica	18
	5.3.	1 Sistema de dosificación	19
	5.3.2	2 Sensores	2
	5.4	Instalación eléctrica	
6	Pue	sta en funcionamiento	23
	6.1	Ajustar el punto de conmutación del sensor de flujo	24
	6.2	Succión y aireación	
	6.3	Calibración	25
7	Man	tenimiento	32
	7.1	Trabajos de mantenimiento	
	7.2	Eliminación de fallos operativos	
	7.3	Retirada de piezas obsoletas	34
8	Date	os técnicos	3
9	Rec	ambios y accesorios	37
10	Dec	aración de conformidad CE	39
11	Índia	20	1

# 1 Código de identificación (Ident-code)

DSPa	DULCO	ODOS	S® Po	ol									
	Magnitud de medida:												
	PO2	Con	trol d	e pH/	tempo	rizado	H <sub>2</sub> O	<sub>2</sub> (D10	C)				
	PH1	pH / H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (2 x D1C)											
		Fun	Funciones adicionales de hardware:										
		0	Esta	ándar									
			Fun	cione	s adic	ionales	de s	oftwar	e:				
			0	ning	una								
				Inter	faces	de con	nunic	ación:					
				0	ning	una							
					Con	exión e	léctri	ca:					
					Α	230 V	, 50/0	60 Hz,	euro	conector			
					В	230 V	, 50/0	60 Hz,	ench	nufe suizo			
							amie	nto de	sens	sores:			
						0		senso					
					1					edida PO2 sii			
						Versión:			d de medida PH1 sin sensores				
							0	con lo					
							1	sin lo					
								A sueco		200	Н	Suiza	
								D		mán	1	italiano	
								E	ing		N	holandés	
								F		ncés	Р	polaco	
								G	che		S	español	
									Bombas de dosificación para ácidos/lejía:				
									0	sin bombas	de dosifi	cación	
									DU	LCO®flex (bo	mba per	istáltica):	
									1 0,8 l/h (DULCO®flex DF2a 0208)				
									2	1,6 l/h (DUL0	CO®flex	DF2a 0216)	
									3	2,4 l/h (DUL0	DF2a 0224)		
									alpha (bomba de dosificación de motor):				
									4	1,8 l/h (alpha	a ALPc 1	002 PPE)	
								5	3,5 l/h (alpha	a ALPc 1	004 PPE)		
									Bet	a® (bomba de	e dosifica	ación de membrana)	
									6	1,5 l/h (Beta	® BT4b C	)401 PPT)	
									7	2,8 l/h (Beta <sup>©</sup>	® BT4b 0	)402 PPT)	
									8	4,5 l/h (Beta <sup>©</sup>	® BT4b 0	)404 PPT)	

DSPa	DULCODOS	® Pool							
				Válvula multifunción para bombas de ácidos/lejía:					oas de ácidos/lejía:
				0	sin				
				1	con MFV (solo para Beta® y alpha)  Bombas de dosificación para desinfe			® y alpha)	
								para desinfección:	
					0	sin b	on	nbas de d	osificación
					DULCC	)®flex	(bo	omba peri	stáltica):
					1	0,81	/h (	(DULCO®	flex DF2a 0208)
					2	1,6 I	/h (	(DULCO®	flex DF2a 0216)
					3	2,4 I	/h (	(DULCO®	flex DF2a 0224)
					alpha (bomba de dosificación de motor):			ción de motor):	
					4	1,8 I	/h (	(alpha ALI	Pc 1002 NPB)
					5	3,5 I	/h (	(alpha AL	Pc 1004 NPB)
					Beta® (	bomb	a d	le dosifica	ción de membrana)
					6	0,91	/h (	(Beta® b E	3T4b 0401 NPB)
					7	2,1	/h (	(Beta® b E	3T4b 0402 NPB)
					8	3,9 I	/h (	(Beta® b E	3T4b 0404 NPB)
								multifunc cción	sión para bombas de
						0	sir	า	
						1	СО	n MFV (s	olo para Beta®)
							М	ontaje	
							0	se sumin de monta	istra suelto, sin panel aje
							1	montado	sobre soporte base
								Homolog	ación
								0	con homologación CE

 $<sup>^{\</sup>star}$  calculado para lejía de blanqueo de cloro al 12 %. PC = piscina cubierta / PA = piscina al aire libre.

# 2 Sobre este producto

Los sistemas de dosificación DULCODOS® Pool están diseñados especialmente para el acondicionamiento de agua de piscinas. Están premontados y listos para la conexión y se encargan de ajustar el valor de pH y realizar la desinfección con  $H_2O_2$ .

Los sistemas de dosificación DULCODOS® Pool tienen todos los componentes necesarios montados sobre un panel:

- Sensores
- Regulador
- Bombas de dosificación

## 2.1 Vista general del aparato

## Componentes PO2

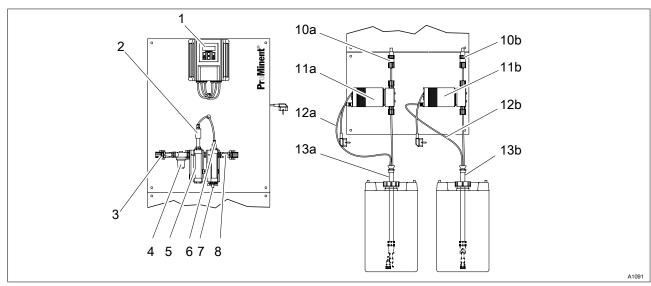


Fig. 1: Vista general del sistema de dosificación DULCODOS® Pool PO2 (con todas las opciones y bombas de dosificación Beta®)

1. 2. 3.	Regulador de pH Sensor de flujo Llave esférica, lado de entrada	11a. 11b. 12a.	Bomba de dosificación de ácido Bomba de dosificación de desinfección Cable de interruptor de nivel para ácido (solo
4. 5.	Filtro de suciedad Módulo de caudal con sensor de flujo	12b.	con bomba de dosificación Beta®) Cable de interruptor de nivel para desinfec-
6.	Sensor de pH*	120.	ción (solo con bomba de dosificación Beta®)
7.	Llave de extracción de muestras	13a.	Conjunto de aspiración de ácido
8.	Llave esférica, lado de salida	13b.	Conjunto de aspiración de desinfección
10a. 10b.	Válvula de dosificación de ácido Válvula de dosificación para desinfección	sin ilus- tración	Válvula multifunción para ácido
		sin ilus- tración	Válvula multifunción para desinfección

Debe montarlo el cliente. Estos componentes están preparados para su posterior instalación pero se suministran por separado para evitar daños durante el transporte.

ProMinent<sup>®</sup> 7

## Elementos de control PO2

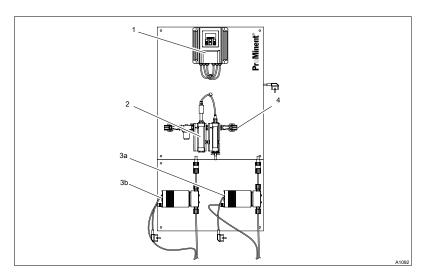


Fig. 2: Elementos de control del sistema de dosificación DULCODOS® Pool PO2 (con todas las opciones y bombas de dosificación Beta®)

Se utilizan como elementos de mando: Teclas y pantalla del regulador

1.

2. Flujómetro (por escala)

3a. Botón de ajuste de carrera de la bomba de dosificación (en

alpha cubierto)

3b. Botón de ajuste de carrera de la bomba de dosificación (en

alpha cubierto) Llave esférica, detector de paso, lado de salida

Válvula multifuncional (sin ilustra-

ción)

## Componentes de PH1

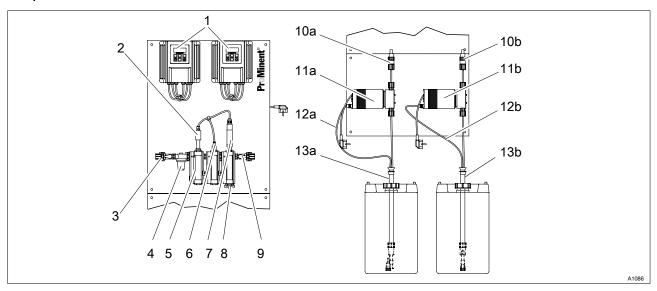


Fig. 3: Vista general del sistema de dosificación DULCODOS® Pool PH1 (con todas las opciones y bombas de dosificación Beta®)

CIOII D	elas)		
1.	Regulador (pH / H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> )	10b.	Válvula de dosificación para desinfección
2.	Sensor de flujo	11a.	Bomba de dosificación de ácido
3.	Llave esférica, lado de entrada	11b.	Bomba de dosificación de desinfección
4.	Filtro de suciedad	12a.	Cable de interruptor de nivel para ácido (solo
5.	Módulo de caudal con sensor de flujo		con bomba de dosificación Beta®)
6.	Sensor de pH*	12b.	Cable de interruptor de nivel para desinfec-
7.	Sensor de H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> *		ción (solo con bomba de dosificación Beta®)
8.	Llave de extracción de muestras	13a.	Conjunto de aspiración de ácido
9.	Llave esférica, lado de salida	13b.	Conjunto de aspiración de desinfección
10a.	Válvula de dosificación de ácido	sin ilus-	Válvula multifunción para ácido
		tración	•
		sin ilus-	Válvula multifunción para desinfección
		tración	·

Debe montarlo el cliente. Estos componentes están preparados para su posterior instalación pero se suministran por separado para evitar daños durante el transporte.

## Elementos de control de PH1

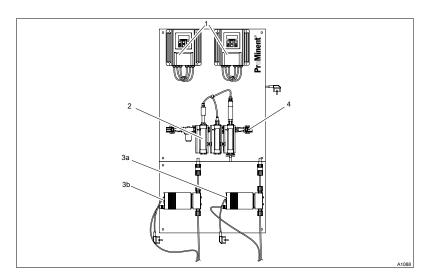


Fig. 4: Elementos de control del sistema de dosificación DULCODOS® Pool PH1 (con todas las opciones y bombas de dosificación Beta®)

Se utilizan como elementos de mando: Teclas y pantalla del regulador

1.

2. Flujómetro (por escala)

3a. Botón de ajuste de carrera de la bomba de dosificación (en

alpha cubierto)

3b. Botón de ajuste de carrera de la bomba de dosificación (en

alpha cubierto) Llave esférica, detector de paso, lado de salida

Válvula multifuncional (sin ilustra-

ción)

# 3 Seguridad y responsabilidad

## 3.1 Cualificación del usuario



#### ¡ADVERTENCIA!

Peligro de lesiones debido a una cualificación del personal insuficiente.

El titular de la instalación o del equipo es el responsable del acatamiento de las cualificaciones.

La manipulación del aparato por parte de personal no cualificado o su presencia en el área de peligro del aparato, son fuente de riesgos y posible causa de graves lesiones y daños materiales.

- Todas las operaciones deben realizarse exclusivamente por personal cualificado
- El personal no cualificado debe permanecer alejado de las zonas de peligro

Formación requerida	Definición
Personal instruido	Se considera personal instruido a las personas que han recibido información y, si procede, formación sobre los trabajos encomendados y los posibles peligros en caso de comportamiento inadecuado y que han sido instruidas sobre los dispositivos de protección y las medidas de seguridad.
Usuario especializado	Se considera usuario especializado a la persona que cumple con los requisitos del personal instruido y, además, haya recibido formación específica de la instalación por parte de ProMinent o de un distribuidor autorizado.
Personal técnico instruido	Se considera personal técnico a las personas que, debido a su formación, conocimientos y experiencia, así como al conocimiento de la reglamentación correspondiente, son capaces de valorar los trabajos que le han sido encomendados e identificar posibles peligros. Para valorar la formación técnica puede invocarse también una actividad ejercida durante varios años en el ramo laboral correspondiente.
Técnico electricista	Se considera personal técnico electricista a las personas que, debido a su formación profesional, conocimientos y experiencia, así como al conocimiento de la reglamentación y normativa correspondientes, son capaces de trabajar en instalaciones eléctricas e identificar y evitar posibles peligros.
	El técnico electricista conoce el entorno de trabajo en el cual ejerce, está instruido y conoce las normas y la reglamentación relevante.
	El personal técnico electricista debe cumplir la reglamentación de las prescripciones legales vigentes relativas a la prevención de accidentes.
Servicio técnico	El servicio técnico está constituido por técnicos de servicio formados y autorizados de forma acreditada por ProMinent para que ejecuten trabajos en la instalación.



## Observación para el titular

Deben acatarse las disposiciones en materia de protección laboral, así como las reglas generales de seguridad técnica.

## 3.2 Señalización de las indicaciones de seguridad

## Introducción

Estas instrucciones de servicio describen los datos técnicos y las funciones del producto. Las instrucciones de servicio proporcionan indicaciones de seguridad detalladas y están claramente desglosadas en los pasos necesarios.

ProMinent<sup>®</sup>

Las advertencias y las indicaciones de seguridad están clasificadas conforme al siguiente esquema. De este modo y según corresponda, se utilizan diferentes pictogramas. Los pictogramas aquí representados sirven sólo como ejemplo.



#### iPELIGRO!

## Tipo y fuente de peligro

Consecuencia: muerte o lesiones muy graves.

Deben tomarse medidas para evitar este peligro.

#### ¡Peligro!

 Indica un peligro inminente. Si no se evita, se produce la muerte o lesiones muy graves.



#### ¡ADVERTENCIA!

## Tipo y fuente de peligro

Consecuencia posible: muerte o lesiones muy graves.

Deben tomarse medidas para evitar este peligro.

## ¡Advertencia!

 Indica una posible situación de peligro. Si no se evita, puede producirse la muerte o lesiones muy graves.



## ¡CUIDADO!

## Tipo y fuente de peligro

Consecuencia posible: lesiones pequeñas o leves. Daños materiales.

Deben tomarse medidas para evitar este peligro.

## ¡Cuidado!

 Indica una posible situación de peligro. Si no se evita, pueden producirse lesiones pequeñas o leves. Esta advertencia también puede utilizarse para daños materiales.



## iINDICACIÓN!

## Tipo y fuente de peligro

Daños al producto o a su entorno.

Deben tomarse medidas para evitar este peligro.

## ¡Aviso!

 Indica una posible situación dañina. Si no se evita, el producto o su entorno podrían sufrir daños.



#### Tipo de información

Consejos de uso e información adicional.

Fuente de información. Medidas adicionales.

## ¡Información!

 Indica consejos de uso e información adicional especialmente útil. No se trata de ninguna palabra de aviso que denote una situación de peligro o dañina.

## 3.3 Indicaciones generales de seguridad



#### ¡ADVERTENCIA!

#### ¡Piezas bajo tensión!

Consecuencia posible: muerte o lesiones muy graves.

- Medida: extraer el enchufe antes de abrir la carcasa.
- Retirar el enchufe y liberar así los aparatos dañados, defectuosos o manipulados.



## ¡ADVERTENCIA!

## ¡Acceso no autorizado!

Consecuencia posible: muerte o lesiones muy graves.

Medida: asegurar el aparato contra un acceso no autorizado.



## ¡ADVERTENCIA!

#### ¡Error de funcionamiento!

Consecuencia posible: muerte o lesiones muy graves.

- El aparato sólo puede ser manipulado por el personal técnico cualificado para este fin.
- ¡Observe también los manuales de uso del regulador y los dispositivos de montaje y de otros posibles módulos disponibles como sensores, bombas de agua de medición
- El propietario es el responsable de garantizar la cualificación del personal.



## ¡CUIDADO!

## Fallos electrónicos

Consecuencia posible: desde daños materiales hasta destrucción del aparato.

- El cable de conexión a la red y el cable de datos no deben colocarse con cables dañados.
- Medida: adoptar las medidas de desparasitación oportunas.



## ¡INDICACIÓN!

## Utilización adecuada

Daños al producto o a su entorno.

- El aparato no está destinado a medir o regular medios gaseosos o sólidos.
- El aparato sólo puede utilizarse conforme a las especificaciones y datos técnicos que aparecen en este manual de uso y en el manual de uso de los componentes individuales.



## iINDICACIÓN!

## Perfecto funcionamiento del sensor / Período de adaptación

- Daños al producto o a su entorno.
  - Una medición y una dosificación correcta sólo es posible si el sensor funciona de forma impecable.
  - Es imprescindible respetar los períodos de adaptación de los sensores.
  - Los períodos de adaptación se calculan en la planificación de la puesta en marcha.
  - El período de adaptación del sensor puede llegar a ser un día entero de trabajo.
  - Observar el manual de uso del sensor.



## iINDICACIÓN!

## Perfecto funcionamiento del sensor

- Daños al producto o a su entorno.
  - Una medición y una dosificación correcta sólo es posible si el sensor funciona de forma impecable.
  - El sensor debe comprobarse y calibrarse con regularidad.



## iINDICACIÓN!

## Ajustar desviaciones de regulación

- Daños al producto o a su entorno.
  - Este regulador no está destinado a circuitos de regulación que exijan un ajuste rápido (< 30 s).</li>

## 3.4 Uso conforme a lo prescrito



## iINDICACIÓN!


## Ajustar desviaciones de regulación

- Daños al producto o a su entorno
  - El regulador está destinado a procesos que exijan un ajuste > 30 segundos.



## iINDICACIÓN!

## Uso conforme a lo prescrito

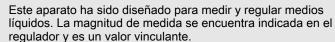

El aparato solo puede utilizarse conforme a las especificaciones y datos técnicos que aparecen en estas instrucciones de servicio y en las instrucciones de servicio de los componentes individuales (p. ej. sensores, dispositivos de montaje, calibradores, bombas de dosificación, etc.).

Queda prohibida cualquier otra aplicación o modificación.

## 4 Almacenamiento y transporte

Condiciones ambientales para el almacenamiento y el transporte sin sensores



## ¡CUIDADO!

- Al transportar o almacenar los sistemas de dosificación DULCODOS® Pool, estos no deben contener agua ni medios de dosificación.
- Limpie las piezas de paso del medio (incluidas las mangueras) con agua limpia y pura.
- Transporte y almacene los sistemas de dosificación DULCODOS<sup>®</sup> Pool en el embalaje original
- Una vez empaquetados, los sistemas de dosificación DULCODOS<sup>®</sup> Pool también deben protegerse de la humedad, de la acción de productos químicos y de influencias mecánicas.
- Observe también las instrucciones de servicio del regulador y los dispositivos de montaje y de otros posibles módulos, como sensores, filtros, bomba de dosificación...

Temperatura de almacenamiento: 0 ... 50 °C

Humedad atmosférica: < 95 % humedad relativa no condensante



## iNDICACIÓN!

Si los sistemas de dosificación DULCODOS® Pool se almacenan en conjunto con los sensores, las condiciones de almacenamiento y transporte se regirán por el componente con menor resistencia a influencias externas.

# 5 Montaje

## 5.1 Montaje en pared

Fije el sistema de dosificación en posición vertical y perpendicular a una pared o a un sistema de sujeción estable.

Se debe poder acceder fácilmente al sistema de dosificación.

Seleccione la altura de montaje de forma que:

- la pantalla del regulador se pueda leer fácilmente
- la tapa del regulador pueda estacionarse dentro del marco de la [posición de estacionamiento] (150 mm)
- bajo el detector de paso haya espacio suficiente para realizar los trabajos de mantenimiento (100 mm)
- haya espacio suficiente para los recipientes de productos químicos (600 mm)
- el nivel de líquido de todos los recipientes de productos químicos se encuentre por debajo de las bombas de dosificación
- no se supere la altura de succión máxima de las bombas de dosificación.

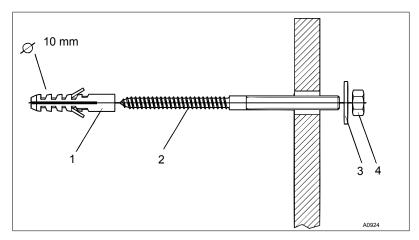


Fig. 5: Espárrago de doble rosca

- 1 Clavija (versión según la base y conforme al fabricante de la clavija)
- 2 Espárrago de doble rosca
- 3 Arandela
- 4 Tuerca hexagonal

16

## 5.2 Montaje de la protección contra doblamiento para la tubería de aireación

Solo unidad de transporte SEK (bomba de dosificación Beta® para desinfección, lado derecho):

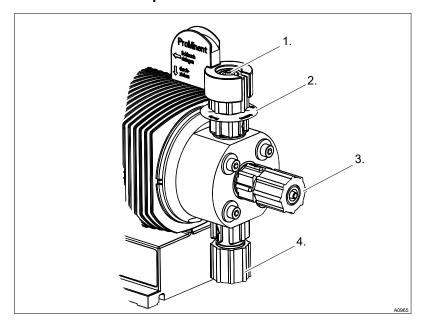


Fig. 6: Montaje de la protección contra doblamiento para la tubería de aireación (solo unidad de transporte SEK)

- Válvula de aireación para la tubería de realimentación en el depósito de reserva, 6/4 mm
- 2. Tambor rojo
- Válvula de impulsión para tubería de presión al punto de inyección, 6/4 - 12/9 mm
- Válvula de aspiración para tubo de aspiración en recipiente de reserva, 6/4 - 12/9 mm
- 1. Coloque la protección contra doblamiento de la tubería de aireación sobre la válvula superior (manguito rojo)
- **2.** Coloque la manguera de aireación en la ranura de la protección contra doblamiento.
- 3. Presione la manguera de aireación hacia abajo
  - ⇒ La manguera de aireación encaja en la protección contra doblamiento.

## 5.3 Instalación hidráulica

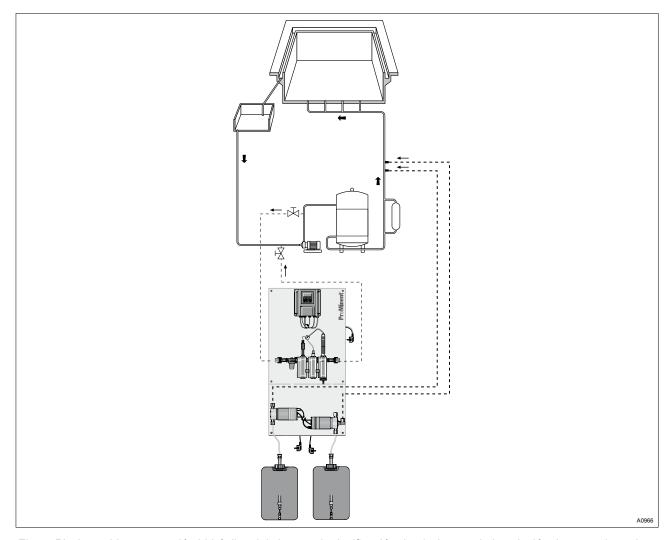


Fig. 7: Piscina cubierta: conexión hidráulica del sistema de dosificación de piscina con la instalación de una cubeta de piscina

Ventaja: Valores medidos "directos", sin suministro Desventaja: El detector de paso puede ensuciarse

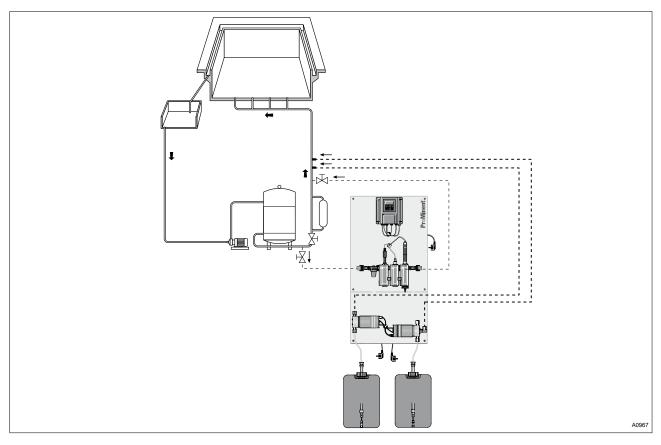


Fig. 8: Piscina al aire libre: conexión hidráulica del sistema de dosificación de piscina con la instalación de una cubeta de piscina

Ventaja: El detector de paso no puede ensuciarse

Desventaja: Valores medidos con suministro

## 5.3.1 Sistema de dosificación



## ¡INDICACIÓN!

## Presión de servicio máxima permitida del detector de paso

Limite la presión máxima a 2 bar (a 30 °C) directamente en el punto de entrada del agua de medición mediante un reductor de presión. De lo contrario, se superará la presión de servicio máxima permitida del detector de paso.

En la salida no se puede acumular una contrapresión superior a 2 bar (a 30 °C). De lo contrario, se superará la presión de servicio máxima permitida del detector de paso.



## ¡INDICACIÓN!

# Presión de servicio máxima permitida al utilizar el sensor de peróxido de hidrógeno

Limite la presión máxima a 1 bar (a 30 °C) directamente en el punto de entrada del agua de medición mediante un reductor de presión. De lo contrario, se superará la presión de servicio máxima permitida del sensor del peróxido de hidrógeno.

En la salida no se puede acumular una contrapresión superior a 1 bar (a 30 °C). De lo contrario, se superará la presión de servicio máxima permitida del sensor del peróxido de hidrógeno.



## iINDICACIÓN!

# Válvula multifunción: Punto de dosificación con válvula de retroceso

Si se utiliza una válvula multifunción, es necesario que haya una válvula de retroceso en el punto de dosificación (integrada en la válvula de dosificación suministrada). En caso contrario, al accionarse la válvula multifunción podría producirse el reflujo del contenido completo de la instalación a través de la tubería de bypass de la válvula multifunción.

- 1. Con sensor de flujo: Introduzca el sensor de flujo en el detector de paso y apriete la boquilla de paso y la de apriete.
- 2. Pase la entrada de agua de medición a través de una llave esférica desde el circuito de filtro hasta el detector de paso (vea las ilustraciones arriba).
- Pase la salida de agua de medición desde el detector de paso, pasando por una llave esférica, hasta el circuito de filtro (vea las ilustraciones arriba).
- **4.** Por cada válvula de dosificación instale un manguito de 1/2" en el tubo del circuito de filtro.
- 5. Atornille las válvulas de dosificación en un manguito del tubo del circuito de filtro.

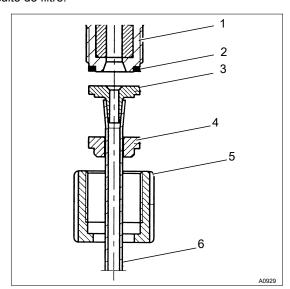


Fig. 9: Conectar la manguera con el conjunto de conexión

- 1. Válvula
- 2. Anillo en O
- Boquilla
- 4. Anillo de fijación
- 5. Anillo retén
- 6. Manguera
- **6.** Conecte la manguera de aspiración del conjunto de aspiración en la unidad de transporte con el conjunto de conexión.
- Conecte la manguera de impulsión en la conexión de impulsión con el conjunto de conexión.
- Vuelva a introducir la tubería de bypass en el depósito de dosificación.
- 9. Conecte la manguera de impulsión en la válvula de dosificación con el conjunto de conexión.

Comprobar la instalación hidráulica del sistema de dosificación:



Para garantizar una medición y regulación fiables, el agua de medición debe estar exenta de burbujas de aire.

- 1. Con el grifo de cierre, ajuste un caudal de 20 ... 60 l/h (puede leerse en el borde superior del rotámetro)
- 2. Compruebe la estanquidad hidráulica del sistema (salida de líquidos, burbujas de aire permanentes en el detector de paso, etc.)
  - ⇒ Si es necesario, reapriete los tornillos.

Compruebe si el sistema genera contrapresión.





Prepare un recipiente de recogida.

Abra la llave de extracción de muestras.

2. Si sale agua de la llave de extracción de muestras, el sistema no tiene contrapresión y todo es correcto.



Si se succiona aire, hay contrapresión. En tal caso, obture inmediatamente la válvula en la que la línea de agua de medición vuelve a desembocar en el circuito de filtro (la presión no puede superar los 2 bar, y cuando se utiliza un sensor de cloro la presión máxima permitida es de 1 bar).

 Para realizar la calibración, utilice el grifo de cierre de la salida de agua de medición.

## 5.3.2 Sensores

Instalación del sensor de pH



Hay que seguir las instrucciones de servicio de los sensores.

- Cierre las válvulas de cierre que hay antes y después del detector de paso.
- **2.** Retire la cubierta transparente que cubre la punta esférica del sensor de pH.
- 3. Atornille a mano el sensor de pH en los orificios correspondientes del detector de paso. Apriete cuidadosamente con una llave de dos bocas SW 17, hasta que la unión roscada quede estanca.
- 4. Compruebe la instalación hidráulica de los sensores: Ajuste el caudal con la válvula de cierre a 20 ... 60 l/h.
  - Compruebe si las uniones roscadas del detector de paso son estancas.

ProMinent<sup>®</sup> 21

# Instalación del sensor de peróxido de hidrógeno


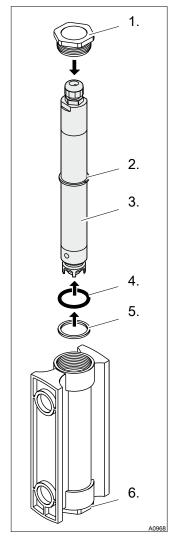


Fig. 10: Montaje del sensor

## 5.4 Instalación eléctrica

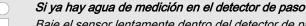

Baje el sensor lentamente dentro del detector de paso. En caso contrario, la membrana del sensor se dañaría al estirarla y el sensor proporcionaría valores incorrectos.

- 1. Extraiga el tornillo de fijación (1) con una llave SW 35.
- 2. Llene el sensor con electrolito, tal y como se describe en las instrucciones de servicio del sensor.
- Deslice primero el anillo en O (4) y luego la arandela de montaje (5) desde abajo en el sensor (3)
  - Los componentes deben encontrarse en la arandela de sujeción (2)
- 4. Deslice luego el tornillo de fijación (1) desde arriba en el sensor (3)
- Deslice el sensor (3) con cuidado en el módulo (6) del detector de paso
- 6. Apriete el tornillo de fijación (1) con una llave SW 35
- Compruebe la instalación hidráulica de los sensores: Ajuste el caudal con la válvula de cierre a 20 ... 60 l/h.
  - ⇔ Compruebe si las uniones roscadas del detector de paso son estancas.

Si el sistema de dosificación cuenta con enchufes de red, en cada bomba de dosificación deberá utilizarse el enchufe que se encuentre a su lado. El enchufe se accionará de modo que se conecte la bomba que se encuentra montada al lado.

- 1. Atornille el conector SN6 naranja en los sensores.
- Con interruptor de nivel: Introduzca el enchufe del cable de nivel en la clavija [Nivel] de la bomba de dosificación.

## 6 Puesta en funcionamiento

Preparación:



#### iADVERTENCIA!

#### peligro por sustancias peligrosas.

Consecuencia posible: muerte o lesiones muy graves.

Al manipular sustancias peligrosas, compruebe que tiene a su disposición las fichas de seguridad del fabricante. En dichas fichas de seguridad podrá encontrar las medidas necesarias. Dado que los resultados de las nuevas investigaciones pueden cambiar la evaluación del potencial de riesgo de una sustancia en cualquier momento, hay que comprobar con regularidad la ficha de seguridad y, si es necesario, sustituirla.

El operario de la instalación es responsable de la disponibilidad y de la vigencia de la ficha de seguridad; del mismo modo, también es responsable de evaluar los riesgos de los puestos de trabajo afectados.



## Limpieza de la válvula de dosificación

La dosificación de cloro al agua de la piscina puede ocasionar un aumento local del valor de pH. Esto puede provocar calcificaciones en la válvula de dosificación.

Revise, limpie y descalcifique la válvula de dosificación a intervalos regulares. La frecuencia con la que es necesario realizar estos trabajos depende de los parámetros de uso y ambientales de su instalación y debe definirse durante el funcionamiento.

Además, en las bombas de dosificación alpha y Beta® es necesario integrar en el tubo de dosificación una válvula multifunción con característica de código de identificación (Ident-code) "Válvula multifunción para bombas de desinfección", para evitar que revienten las mangueras de dosificación.



## ¡ADVERTENCIA!

## Ácidos y peróxido de hidrógeno

Causa: No mezcle nunca ácidos y peróxido de hidrógeno. Pueden originarse gases tóxicos.

Posible consecuencia: muerte o lesiones muy graves por qas.

Medida: consulte las fichas de seguridad actuales de los medios de dosificación.



## ¡CUIDADO!

Durante la puesta en marcha, lleve el equipo de protección adecuado (guantes, gafas protectoras, etc.).

Consulte las fichas de seguridad actuales de los medios de dosificación.



## iNDICACIÓN!

La llave de extracción de muestras debe estar cerrada ya que de lo contrario saldrá agua de medición.

El técnico de servicio debe instruir al personal operario y de mantenimiento durante la puesta en marcha.

#### Bombas de dosificación alpha

En el caso de las bombas de dosificación alpha y Beta® se debe atender a lo siguiente:

- La bomba de dosificación de ácidos tiene un cabezal de dosificación de PP gris.
- La bomba de dosificación de peróxido de hidrógeno tiene un cabezal de dosificación de vidrio acrílico transparente.



Si el sistema de dosificación cuenta con enchufes de red, en cada bomba de dosificación deberá utilizarse el enchufe que se encuentre a su lado. El enchufe se accionará de modo que se conecte la bomba que se encuentra montada al lado.



## Presión de servicio máxima permitida:

en el conducto del agua de medición:

- Con sensor de peróxido de hidrógeno, 1 bar a 30 °C (agua de medición)
- Sin sensor de peróxido de hidrógeno, 2 bar a 30 °C (agua de medición)
- 1. Antes de la primera puesta en marcha, reapriete todas las uniones roscadas.
- 2. Abra la válvula de cierre que hay tras las bombas de dosificación y en el conducto de agua de medición. Cierre también la válvula de cierre de la instalación.
- 3. Inserte las lanzas de aspiración en los recipientes de productos químicos correspondientes para ácidos o agentes desinfectantes.
- 4. Introduzca el enchufe de red en la toma y conecte la tensión de red.

## 6.1 Ajustar el punto de conmutación del sensor de flujo

El sensor de flujo debe conmutar en caso de disminución del caudal (sensor de flujo embornado como contacto de reposo).



Puede haber fugas de agua de medición.

- 1. Ajuste el caudal con la llave esférica a 50 l/h.
- 2. Sostenga el sensor de flujo y afloje ligeramente la boquilla de apriete.
- 3. Ejerciendo presión, reduzca el flotador con el sensor de flujo a 40 l/h.
  - ⇒ Debe borrarse el mensaje de error.
- **4.** Sostenga el sensor de flujo en esa posición y apriete la boquilla de apriete.
- 5. A continuación, vuelva a ajustar el caudal deseado con la llave esférica.

- 6. Si se emite un mensaje de error, confírmelo.
- 7. Restablezca las posibles consecuencias en toda la instalación.
- 8. Compruebe que la unión roscada está estanca.

## 6.2 Succión y aireación

Inicie el proceso de regulación. Si la instalación se ha realizado correctamente, el aire de los conductos se purga automáticamente.

## 6.3 Calibración



El sensor de pH debe calibrarse con regularidad durante el funcionamiento. Es decir: 24 horas después de la primera calibración y, luego, una vez por semana.

Observe las posibles divergencias de la normativa nacional vigente.

Calibre únicamente el sensor de pH con las soluciones tampón de calidad pH 7 y pH 4.

#### Prepare el circuito de filtro



#### ¡ADVERTENCIA!

peligro por sustancias peligrosas.

Consecuencia posible: muerte o lesiones muy graves.

Al manipular sustancias peligrosas, compruebe que tiene a su disposición las fichas de seguridad del fabricante. En dichas fichas de seguridad podrá encontrar las medidas necesarias. Dado que los resultados de las nuevas investigaciones pueden cambiar la evaluación del potencial de riesgo de una sustancia en cualquier momento, hay que comprobar con regularidad la ficha de seguridad y, si es necesario, sustituirla.

El operario de la instalación es responsable de la disponibilidad y de la vigencia de la ficha de seguridad; del mismo modo, también es responsable de evaluar los riesgos de los puestos de trabajo afectados.

Para poder calibrar los sensores, en las piscinas se debe ajustar una concentración de peróxido de hidrógeno de aprox. 0,5 ... 0,8 mg/l.

Ejemplo (sin pérdidas por suministro): Una piscina tiene, por ejemplo, un contenido de 60 m³. Para poder ajustar una concentración de peróxido de hidrógeno de 0,5 ... 0,8 mg/l en esta piscina, se requieren 0,20 ... 0,32 litros de un peróxido de hidrógeno al 30% (densidad ( $\rho$ ) 1,11 ± 0,02).

- Dosifique el volumen necesario de peróxido de hidrógeno con la bomba de dosificación de peróxido de hidrógeno en el circuito de filtro, o distribuya el volumen necesario de peróxido de hidrógeno con un vaso de medición homogéneamente en la piscina.
  - □ Una vez transcurrido el tiempo de reacción se puede contar con una concentración homogénea:

Tiempo de reacción [h] = Contenido de la piscina [m³] / Potencia de circulación [m³/h]

## Puesta en funcionamiento

## Calibración de 2 puntos del pH

## Calibración de sensores de pH. Descripción de los rangos de ajuste

Ajuste		Valores posibles			
	Valor inicial	Anchura de paso	Valor inferior	Valor superior	Comentario
Temperatura de calibración	Valor medido	0,1 °C	0 °C	100 °C	
Valores tampón	Valor medido en número entero redondeado	0,01 pH	-1,45 pH	15,45 pH	Mensaje de error, cuando los dos tampones están demasiado pró- ximos (<2 valores pH)

## Calibración de sensores de pH. Descripción de los mensajes de error

Mensaje de error	Condición	Efecto			
Distancia del tampón insuficiente	∆Tampón <2 pH	Durante la operación de cali tampón 2.	bración: Vuelva a calibrar el		
		Retroceso a la indicación continua			
Punto cero del pH escaso	<-60 mV	Dosificación carga funda- mental	Nota: se mantienen la pendiente y el punto cero anteriores		
Punto cero del pH alto	>+60 mV	Dosificación carga funda- mental	Nota: se mantienen la pendiente y el punto cero anteriores		
Pendiente del pH escasa	<40 mV/pH	Dosificación carga funda- mental	Nota: se mantienen la pendiente y el punto cero anteriores		
Pendiente del pH alta	>65mV/pH	Dosificación carga funda- mental	Nota: se mantienen la pendiente y el punto cero anteriores		
Valor medido del pH agitado			Nota: se mantienen la pendiente y el punto cero anteriores		
Valor de medición °C agitado			Nota: se mantienen la pendiente y el punto cero anteriores		

Para todos los mensajes de error se debe: Eliminar la fuente del error y repetir la calibración.



## Calibración de 2 puntos

Recomendación como método estándar



## Calibración de sensores de pH con la magnitud de corrección de temperatura

En la calibración con la magnitud de corrección de temperatura, previamente a la calibración y con el estado de funcionamiento "manual", debe ajustarse la temperatura de la solución de tampón.

En el estado de funcionamiento "automático" debe sumergirse el sensor de temperatura en la solución tampón. A continuación, se calculan los valores de calibración según la temperatura de tampón.

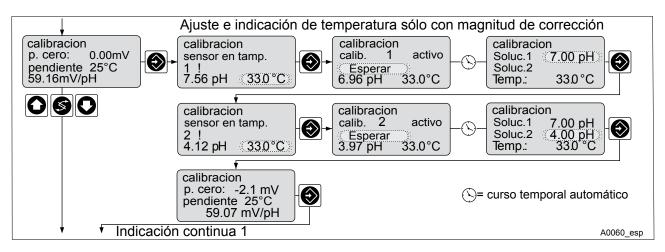


Fig. 11: Calibración de sensores de pH

Para la calibración son necesarios dos depósitos de prueba con solución de tampón. El valor del pH de las soluciones de tampón debe estar separado al menos de dos valores del pH el uno del otro. El sensor debe lavarse con aqua al cambiar la solución de tampón.

- 1. Seleccione el menú de calibración 💿
- Sumerja el sensor en el depósito de prueba 1 con solución de tampón (p. ej. pH 7).
- 3. Mueva ligeramente el sensor hasta que el valor de pH que se muestra no varíe.
- 4. Continúe con 🗐
  - ⇒ Se ejecuta la calibración.

Transcurrido el tiempo de espera, se propondrá un valor tampón.

- 5. Si es necesario, ajuste el valor de pH con las teclas S, D y D al valor real de la solución tampón en el depósito de prueba 1
- 6. Continúe con 💿
- 7. Retire el sensor, lávelo bien con agua y a continuación séquelo con un paño (no lo frote, dé unos ligeros toques).
- 8. Sumerja el sensor en el depósito de prueba 2 con solución de tampón (p. ej. pH 4).
- 9. Mueva ligeramente el sensor hasta que el valor de pH que se muestra no varíe.
- 10. ► Continúe con ⑤
  - ⇒ Se ejecuta la calibración.

Transcurrido el tiempo de espera, se propondrá un valor tampón.

- 11. Si es necesario, ajuste el valor de pH con las teclas ⑤, ⑥ y ⑥ al valor real de la solución tampón en el depósito de prueba 2
- 12. Continúe con 💿
  - ⇒ Se muestran los ajustes determinados.
- 13. Si el resultado de la calibración es correcto, conforme con la tecla
  - ⇒ A partir de ahora se aplicará la nueva calibración.

En el caso de que el resultado de la calibración se encuentre fuera de los límites de error preestablecidos, aparece un mensaje de error En dicho caso, no se aplicará la calibración actual.

## Puesta en funcionamiento

## Calibración de 1 punto del pH

#### Calibración de 1 puntos

Recomendable únicamente en aplicaciones especiales, p. ej. agua de piscinas



## Calibración de sensores de pH con la magnitud de corrección de temperatura

En la calibración con la magnitud de corrección de temperatura, previamente a la calibración y con el estado de funcionamiento "manual", debe ajustarse la temperatura de la solución de tampón.

En el estado de funcionamiento "automático" debe sumergirse el sensor de temperatura en la solución tampón. A continuación, se calculan los valores de calibración según la temperatura de tampón.

Para la calibración es necesario un depósitos de prueba con solución de tampón.

- 1. Seleccione el menú de calibración
- 2. Sumerja el sensor en el depósito de prueba con solución de tampón (p. ej. pH 7).
- 3. Mueva ligeramente el sensor hasta que el valor de pH que se muestra no varíe.
- 4. Continúe con 💿
  - ⇒ Se ejecuta la calibración.

Transcurrido el tiempo de espera, se propondrá un valor tampón.

- 5. ▶ Si es necesario, ajuste el valor de pH con las teclas ⑤, ⑥ y ⑥ al valor real de la solución tampón en el depósito de prueba
- 6. Continúe con 🗐
- 7. Continúe con
  - ⇒ Se muestran los ajustes determinados.
- 8. Si el resultado de la calibración es correcto, conforme con la tecla
  - ⇒ A partir de ahora se aplicará la nueva calibración.

En el caso de que el resultado de la calibración se encuentre fuera de los límites de error preestablecidos, aparece un mensaje de error. En dicho caso, no se aplicará la calibración actual.

28

## Comprobación del sensor

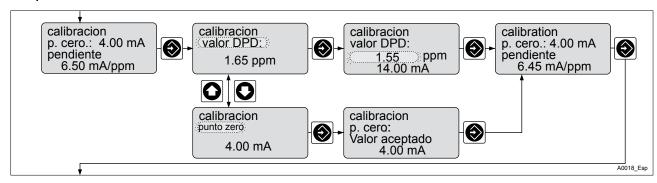


Fig. 12: Calibración de todas las magnitudes de medida amperométricas

Mensaje de error	Condición	Comentario *
No se puede calibrar	Pendiente insuficiente	Repita la calibración.
Pendiente insuficiente	(< 20 % de la pendiente normalizada)	
No se puede calibrar	Pendiente demasiado alta	Repita la calibración.
Pendiente demasiado alta	(> 300 % de la pendiente normalizada)	
El valor DPD es insuficiente	DPD < 2 % del alcance de medición	Repita la calibración después del
DPD > x.xx ppm		suplemento del líquido de dosificación o monte el sensor apropiado para el proceso.
No se puede calibrar	<3 mA	Compruebe el sensor/cable.
Punto cero escaso	(únicamente con sensores 4 - 20 mA)	Repita la compensación en agua sin líquido de dosificación.
No se puede calibrar	> 5 mA	Compruebe el sensor/cable.
Punto cero alto	> 6 mA para 0,5 ppm de clorito	Repita la compensación en agua sin líquido de dosificación.

<sup>\*</sup> Para ello debe tener en cuenta las instrucciones de manejo del sensor correspondiente.

En el menú de operaciones restringido del DULCOMETER® D1Cb / D1Cc únicamente puede calibrarse la pendiente.

En el menú de operaciones completo del DULCOMETER® D1Cb / D1Cc pueden calibrarse el punto cero y la pendiente.



## ¡CUIDADO!

Perfecto funcionamiento del sensor / Período de adaptación Daños al producto o a su entorno

- Una medición y una dosificación correctas solo son posibles si el sensor funciona de forma impecable.
- Observar las instrucciones de manejo del sensor.
- Observe las instrucciones de manejo de los dispositivos de montaje y de los demás componentes utilizados.
- Es imprescindible respetar los períodos de adaptación de los sensores.
- Los períodos de adaptación se calculan en la planificación de la puesta en marcha.
- El período de adaptación del sensor puede llegar a ser un día entero de trabajo.

#### Necesidad de la calibración del punto cero

Habitualmente no es necesario calibrar el punto cero. Solo es necesario calibrar el punto cero si el sensor se utiliza en el límite inferior de alcance de medición o si se utiliza la variante 0,5 ppm de un sensor.

Durante la calibración, ajuste las salidas de la estación de DULCOMETER® D1Cb / D1Cc a "0". Excepción: Si se ha ajustado una carga fundamental o una variable de ajuste manual, ésta permanece activa. Las salidas de señal de normalización mA se congelan. Al iniciar la calibración se le propondrá el valor DPD congelado. El valor DPD puede ajustarse con las teclas de flechas. Solo es posible llevar a cabo una calibración si el valor DPD es ≥ 2 % del alcance de medición del sensor.



#### iINDICACIÓN!

# Requisitos para una calibración correcta de la pendiente del sensor

- Se utiliza el método DPD necesario dependiendo del medio de dosificación utilizado.
- Se ha respetado el período de adaptación para el sensor.
- En el detector de paso hay un caudal constante y dentro de los valores permitidos.
- Se ha realizado la compensación de temperatura entre el sensor y el agua de medición.
- El valor del pH es constante dentro del margen permitido.

Calibración de sensores amperométricos: Pendiente (en el menú de operaciones completo y restringido) El sensor está instalado, se ha lavado con agua de medición y se ha adaptado y conectado eléctricamente al DULCOMETER® D1Cb / D1Cc.

Para la calibración debe haber suficiente medio de dosificación en el agua de medición (> 2% del alcance de medición del sensor).

Extraiga agua de medición en la estación de medición y con un método de referencia apropiado (p. ej. DPD, titración, etc.), determine el contenido de medio de dosificación en "ppm" en el agua de medición. Este valor se indica en DULCOMETER® D1Cb / D1Cc de este modo:

- 1. Seleccione el menú de calibración. A continuación continúe con la tecla 🕲
  - ⇒ Ahora se congelará el valor medido actual.
- 2. Tome la muestra de agua y realice una medición de referencia en el transcurso de 15 minutos.
- 3. Seleccione la unidad a calibrar "Valor DPD" con la tecla ...
- 4. Continúe con la tecla
- 5. Si es necesario, ajuste el valor de ppm con las teclas ③, ⑥ y ⑤ al valor determinado en la medición
  - El valor mA del sensor que se muestra en esta pantalla corresponde al valor medido en "ppm".
- 6. Continúe pulsando dos veces la tecla 💿
  - La pantalla muestra ahora los valores determinados para el punto cero y la pendiente. En caso de que se muestre un error, consulte la tabla de mensajes de error.

## Necesidad de la calibración del punto cero

Habitualmente no es necesario calibrar el punto cero. Solo es necesario calibrar el punto cero si el sensor se utiliza en el límite inferior de alcance de medición o si se utiliza la variante 0,5 ppm de un sensor.

Calibración de sensores amperométricos: Punto cero (solo en el menú de operaciones completo) Para calibrar se necesita un depósito con agua sin aditivos que puedan falsear el resultado de la medición. Sumerja el sensor desconectado, pero conectado eléctricamente al DULCOMETER® D1Cb / D1Cc, en este agua. Remueva el sensor durante aprox. 5 minutos en el agua, hasta ver el valor medido estable cerca del "0" en DULCOMETER® D1Cb / D1Cc.

- Seleccione el menú de calibración. A continuación continúe con la tecla ⊚
- 2. Seleccione la unidad a calibrar "Punto cero" con la tecla .
- 3. Continúe con la tecla 🕥
  - ⇒ La pantalla muestra una consulta.
- 4. Confirme la consulta con la tecla .
- 5. Continúe con la tecla 🕥
- 6. Acepte el valor mostrado en la calibración "Punto cero" con la tecla
- 7. Continúe con 💿
  - ⇒ La pantalla muestra valores registrados.
- 8. Continúe con 🗐
  - En caso de que se muestre un error, consulte la tabla de mensajes de error.



## ¡INDICACIÓN!

A continuación, es imprescindible calibrar la pendiente con un método de referencia apropiado (p. ej. DPD, titración, etc.).

## 7 Mantenimiento



## ¡ADVERTENCIA!

peligro por sustancias peligrosas.

Consecuencia posible: muerte o lesiones muy graves.

Al manipular sustancias peligrosas, compruebe que tiene a su disposición las fichas de seguridad del fabricante. En dichas fichas de seguridad podrá encontrar las medidas necesarias. Dado que los resultados de las nuevas investigaciones pueden cambiar la evaluación del potencial de riesgo de una sustancia en cualquier momento, hay que comprobar con regularidad la ficha de seguridad y, si es necesario, sustituirla.

El operario de la instalación es responsable de la disponibilidad y de la vigencia de la ficha de seguridad; del mismo modo, también es responsable de evaluar los riesgos de los puestos de trabajo afectados.



Siga las instrucciones de servicio de la bomba de dosificación (opcional), del detector de paso, de los sensores, del filtro de suciedad y de la válvula multifunción (opcional).

Lave el sistema de dosificación con agua antes de realizar el mantenimiento.

Debe calibrar los sensores periódicamente. Es decir: 24 horas después de la primera calibración y, luego, una vez por semana. Observe las posibles divergencias de la normativa nacional vigente.

## 7.1 Trabajos de mantenimiento

Visión general de los trabajos de mantenimiento

Intervalo de mantenimiento	Trabajo de mantenimiento
diario	Comprobar valores del agua de piscina
semanal	Comprobación visual del sistema de dosificación (flujómetro)
	Solo con la bomba de dosificación Beta®: LED de las bombas de dosificación
	Comprobar el nivel de llenado de los recipientes
	Comprobar sensor
6 meses	Limpieza del filtro de suciedad

## Intervalo de mantenimiento: diario



Para garantizar un funcionamiento seguro de la instalación de piscina, debe comprobar diariamente los valores del agua de piscina.

- 1. Compruebe la concentración de coloro con la prueba de DPD (consulte las instrucciones de servicio del juego de pruebas).
- 2. Compruebe el valor de pH con la prueba de rojo fenol (consulte las instrucciones de servicio del juego de pruebas).
  - ⇒ Si los valores del agua de piscina están fuera de la tolerancia, realice las comprobaciones adicionales descritas en ∜ »Visión general de los trabajos de mantenimiento« Tabla en la página 32.

#### Intervalo de mantenimiento: semanal

- 1. Con regularidad, realice comprobaciones visuales del sistema de dosificación, en especial de los sensores y del flujómetro con sensor de flujo. Compruebe visualmente lo siguiente:
  - burbujas de aire en el agua de medición
  - el estado de los sensores
  - fugas
  - valor de caudal correcto
  - correcta fijación del sensor de flujo en el flujómetro
  - accesibilidad al flotador del flujómetro: para ello, anote el valor de caudal y, a continuación, modifíquelo (el flotador debe cambiar de posición).
  - ⇒ Si uno de estos puntos no es correcto, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Solo con la bomba de dosificación Beta<sup>®</sup>: Compruebe los LED de las bombas de dosificación. Llame al servicio de asistencia técnica si:
  - Se ilumina el indicador LED rojo
  - Se ilumina el indicador LED amarillo
  - No se ilumina el indicador LED verde con la bomba de circulación en marcha
- 3. Compruebe el nivel de llenado de los recipientes.
  - Si el nivel de llenado ha caído por debajo de los 10 cm, rellene el medio de dosificación.
- **4.** Para comprobar los sensores, calíbrelos.

## Intervalo de mantenimiento: 6 meses

Limpie con regularidad el filtro de suciedad:

- 1. Cierre los grifos de cierre que hay antes y después del detector de paso.
- **2.** Desatornille la carcasa de filtro.
- **3.** Retire el inserto del filtro y límpielo sin detergentes.
- 4. Introduzca el inserto del filtro en la carcasa.
- **5.** Compruebe si el anillo obturador y las superficies de junta están limpias. Si es necesario, límpielos.
- 6. Atornille la carcasa del filtro de forma estanca.
- 7. Abra los grifos de cierre del detector de paso.

## 7.2 Eliminación de fallos operativos

Para subsanar las averías, utilice las instrucciones de servicio de los reguladores, sensores, detectores de paso, bombas de dosificación y válvula multifunción (opcional) o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente

## 7.3 Retirada de piezas obsoletas

■ Cualificación del usuario: personal instruido, remítase a ∜ Capítulo 3.1 »Cualificación del usuario« en la página 11



## iINDICACIÓN!

Prescripciones sobre la retirada de piezas obsoletas

Observe las prescripciones y normas nacionales vigentes en el momento.

ProMinent Dosiertechnik GmbH, Heidelberg se hace cargo de los aparatos viejos descontaminados siempre y cuando el franqueamiento del envío sea suficiente.

## 8 Datos técnicos



Los datos técnicos del regulador, de los sensores, del detector de paso, de la bomba de dosificación y de la válvula multifunción se encuentran en las instrucciones de servicio específicas de cada producto.

## Presión de servicio máxima permitida

- en el conducto del agua de medición:
  - Sin sensor de H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>: 2 bar a 30 °C (agua de medición)
  - Con sensor de H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>: 1 bar a 30 °C (agua de medición)

## Conexión del conducto de agua de medición

Manguera de PE de 8x5 mm

Elemento de filtro del agua de medición

■ 300 µm

## Pesos

con bombas: aprox. 11 kgsin bombas: aprox. 7 kg

## Materiales

- Material del panel: PP
- Materiales, en contacto con el medio: Los materiales en contacto con el medio son resistentes a los medios utilizados habitualmente en la piscina. Si se utilizan otros medios, hay que consultar las instrucciones de servicio de los distintos componentes.
- Filtro de agua de medición: Polipropileno, nailon, caucho nitrilo, acero inoxidable

## Datos técnicos

## Hoja de dimensiones

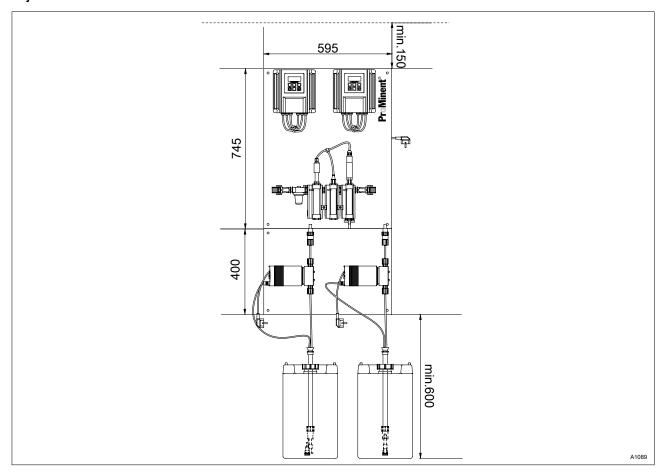


Fig. 13: Hoja de dimensiones. Todas las dimensiones en mm. Profundidad 150 mm

# 9 Recambios y accesorios

## Recambios

Recambios	N.º de ref.
Sensor de peróxido de hidrógeno PER 1-mA-200 ppm (para cloro libre)	1022509
Cápsula de la membrana de recambio para PER	1025776
Electrolito para el sensor de peróxido de hidrógeno PER, 50 ml	1025774
Pipeta de plástico	1024559
Sensor de pH PHES 112 SE	150702
Solución tampón pH 7, 50 ml	506253
Solución tampón pH 4, 50 ml	506251
Juego de recambios de bombas de dosificación para ácidos (PP):	
BT4b 0401 PPT	1023108
BT4b 0402 PPT	1023109
BT4b 0405 PPT	1035332
Juego de recambios de bombas de dosificación de cloro (vidrio acrílico)	
BT4a 0401 NPB	1001666
BT4a 0402 NPB	1001667
BT4a 0404 NPB	1035334
Juego de recambios de bombas de dosificación para ácidos (PP):	
ALPc 1002 PPE	1001647
ALPc 1004 PPE	1001647
Manguera de recambio completa PharMed® para DULCO® flex	1009480
Juego de recambios de bombas de dosificación de cloro (vidrio acrílico)	
ALPc 1002 NPB	1001724
ALPc 1004 NPB	1001724
Manguera de recambio completa PharMed® para DULCO® flex	1009480
Elemento de filtro 300 µm, acero inoxidable	1038867

Los juegos de recambio de las bombas de dosificación Beta® constan de:

- 1 membrana de dosificación
- 1 válvula de aspiración completa
- 1 válvula de impulsión completa
- 2 bolas de válvula
- 1 juego de juntas
- 1 juego de conexiones

## Accesorios

Accesorios	N.º de ref.
Fotómetro DULCOTEST® DT3: Para la determinación del peróxido de hidrógeno:	1023143

## 10 Declaración de conformidad CE

## Declaración de conformidad CE para máquinas

Porla presente, la empresa ProMinent Dosiertechnik GmbH

Im Schuhmachergewann 5 - 11

D - 69123 Heidelberg

declara que elproducto indicado a continuación en basea su concepción y construcción, así como a la versión puesta en el mercado por nuestra empresa, cumple con los requisitos básicos obligatorios de seguridad y sanidad de la directiva CE.

La presentedeclaración pierde su validez en caso de que se realicen modificaciones no autorizadas en el producto.

Denominación del producto: Sistema de dosificación para piscinas DULCODOS POOL

Tipode producto: DSPa \_\_\_\_\_0\_0\_1\_

esto quiere decir para sistemas montados sin bomba

de dosificación de fábrica

N.º de serie: véase placa de características en el equipo

Competencias Directiva de baja tensión CE (2006/95/CE)

Directivas CE: Directiva europea sobre compatibilidad electromagnética (2004/108/CE)

Normas armonizadas utilizadas

en especial:

EN 61010 - 1, EN 60335 -1,

EN 61000 -6 -1/2/3/4

Fecha/ fabricante-Firma: 09.03.2012

Datosdel firmante: Joachim Schall, gerente de innovación y tecnología

Fig. 14: Declaración de conformidad CE

## - Original -

## Declaración de conformidad CE para máquinas

Porla presente,la empresa ProMinent Dosiertechnik GmbH

Im Schuhmachergewann 5 - 11

D - 69123 Heidelberg

declara que el producto indicadoa continuación, en basea su concepción y construcción, así como a la versión puesta en el mercadopor nuestra empresa, cumple con los requisitos básicos obligatorios de seguridad y sanidad de la directiva CE.

La presente declaración pier de su validez en caso de que se realicen modificaciones no autorizadas en el producto.

Denominacióndel producto: Sistema de dosificación para piscinas DULCODOS POOL

Tipode producto: DSPa \_\_\_\_\_ X \_ X \_ 1\_

y X > 0

esto quiere decir para sistemas montados con bomba

de dosificación de fábrica

N.º de serie: véase placa de características en el equipo

Competencias Directiva para maquinaria CE (2006/42/CE)

Directivas CE: Directiva europea sobre compatibilidad electromagnética (2004/108/CE)

Los fines de protección de la directiva de baja tensión CE (2006/95/CE) se cumplieron según el anexo I, n.º 1.5.1 de la

directiva de máquinas 2006/42/CE

Normas armonizadas utilizadas

en especial:

EN ISO 12100, EN 809 EN 61010 - 1, EN 60335 -1,

EN 61000 -6 -1/2/3/4

La documentación técnica fue compilada por Representante legal de la documentación:

Dr. Johannes Hartfiel Im Schuhmachergewann 5-11 D - 69123 Heidelberg

Fecha/fabricante-Firma: 09.03.2012

Datos del firmante: Joachim Schall, gerente de innovación y tecnología

Fig. 15: Declaración de conformidad CE

# 11 Índice

A	
Almacenamiento	15
C	
Calibración	29
Calibración del punto cero	30
Condiciones ambientales	15
Cualificación del usuario	11
F	
Funcionamiento del sensor	30
I	
Igualdad de trato	. 3
Igualdad de trato general	. 3
Indicaciones de seguridad	11
P	
Períodos de adaptación	30
Pregunta: ¿Cómo, por qué y para qué hay que calibrar el producto?	25
Pregunta: ¿Cómo se calibra el sensor?	29
Pregunta: ¿Cómo se calibra el sensor de pH? 26,	28
Pregunta: ¿Cómo se puede almacenar y transportar el producto?	15

Pregunta: ¿Cómo se realiza la conexión hidráulica del producto y qué opciones de conexión hay?	18
Pregunta: ¿Cómo se solucionan las averías?	34
Pregunta: ¿Para qué está diseñado este producto?	7
Pregunta: ¿Qué componentes integran este producto?	, 9
Pregunta: ¿Qué condiciones ambientales deben enerse en cuenta?	15
Pregunta: ¿Qué hay que tener en cuenta al poner el producto en funcionamiento por primera vez?	23
Pregunta: ¿Qué se debe tener en cuenta al rea- izar el montaje mural del producto?	16
Pregunta: ¿Qué tipo de soluciones tampón son necesarias?	28
8	
Salidas ajustables 3	30
Salidas de señal de normalización 3	30
Γ	
Transporte	15